


Gødningsbeholder.

Sådan kan du selv fremstille gødningsbeholdere til dine doseringspumper.
Du skal bruge følgende.

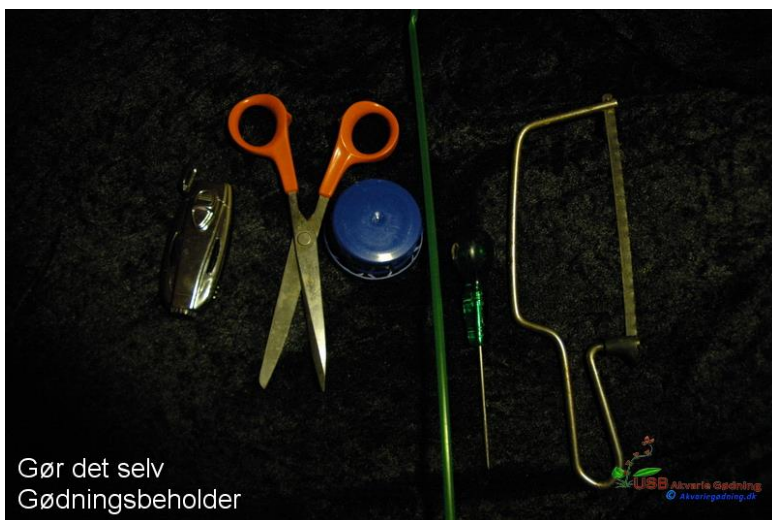

- 1 stormlighter eller varmepistol
- 1 spids og kraftig saks eller boremaskine
- 1 kapsel fra den beholder du vil anvende
- 1 stk hobby rør 4/6 mm
- 1 syl
- 1 lille hobby nedstryger/likesav fintandet klinge.
- Evt. 1 neglefil

Som det ses, er kapslen allerede meget venligt markeret i midten fra fremstillingen.

Varm nu sylen op i spidsen med lighteren så sylen bliver godt varm i spidsen, når den er det, så prik et hul i midten af kapslen, "pas på" den ryger let igennem som var det smør, vip sylen lidt frem og tilbage og drej den evt. en smule rundt så der bliver markeret et fint hul.

Pas på at du ikke gør det større end den udvendige diameter på hobbyrøret, gentag evt. den samme behandling fra bagsiden af kapslen så du til sidst har et hul på ca. 3 millimeter. Du kan evt. også bare bore et hul i kapslen. Hullets str. skal passe til rørets str.

Diameteren skal være så stor at hobbyrøret lige nøjagtigt kan passere gennem hullet og ikke større, ellers vil røret meget nemt komme til at "vakle" i hullet. Skulle hullet blive for stort, så lim det sammen med en varmtlimspistol. Vigtigt, der skal være et lille hul 1 mm. hvor der kan komme luft ind i flasken, så der ikke opstår i vakuum i flasken.



Monter hobbyrøret i kapslen og sæt det samlet på beholderen (dunk, flaske), juster røret til en passende højde og marker "studsens" over kapslen med en sprit tus eller lignende, aftag røret og sav det over med nedstrygeren på det markerede sted, så det ligner ovennævnte billede, med et passende stykke af hobbyrøret over kapslen. På dette stykke skal slangen til pumpen fastgøres.

Hvis der er grater i røret efter savningen, så kan de fjernes med saksen som lige drejes et par gange rundt inde i røret, er der kommet rester i røret, så pust det ud ved at blæse gennem røret.

Den del af hobbyrøret der sidder ned i dunken, kan skæres skråt af med en hobbykniv, det sikrer at røret ikke kan suge sig fast til bunden og dermed hindre at gødningen evt. ikke kan suges til af pumpen.

På samme vis kan man for at lette at montere slangen på den øverste del lige pudse røret af med en lille fil evt. en neglefil, som er fin til formålet, det letter at få slangen på.



Her det færdige resultat, der mangler kun at blive monteret slange og hældt gødning på, så er den klar til indsats.

Jeg har her valgt en 5 liter beholder, men andre størrelser, flasker og lignende kan fremstilles på nøjagtigt samme måde, alt efter behov, både større og mindre beholdere.

